Roland DG Connect 設定ガイド

Roland DG Connect の設定は 3 つのステップで行います。

1. Roland DG Connect Hub のダウンロードとインストールします。
2. Roland DG Connect ID をお持ちでない方は、ID を作成して Connect Hub を設定します。
3. Roland DG Connect ID をお持ちの方は、ログインして Connect Hub を設定します。
4. 機体のファームウェアを最新版にアップデートします。


1. Roland DG Connect Hub のダウンロードとインストール

Roland DG Connect を使用するには、機体とクラウドを接続する Roland DG Connect Hub ウィンドウズアプリケーションが必要です。以下の手順から最新版をダウンロードしてください。


1.1 下記のリンクからクリックします。
Roland DG Connect Hub ダウンロードリンク

1.2 ダウンロードが完了するまで待ちます。


1.3 ブラウザからダウンロードした ZIP ファイルを右クリックして”開く”を選択します。

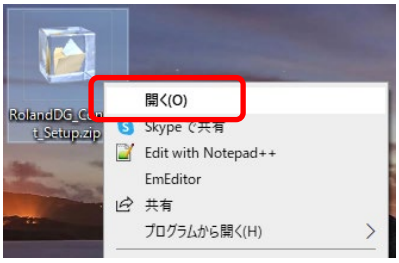


1.4 RolandDG_Connect_Setup.exe を実行して、インストールを開始します。

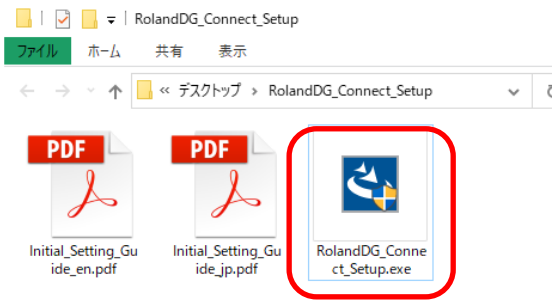


1.5 インストールウィザードに従って、インストール作業を完了します。
PC の設定によっては、Windows のファイアウォールからセキュリティの警告が表示される場合があります。警告が表示された場合は、「プライベートネットワーク」と「パブリックネットワーク」にチェックを入れ、「アクセスを許可」をクリックします。

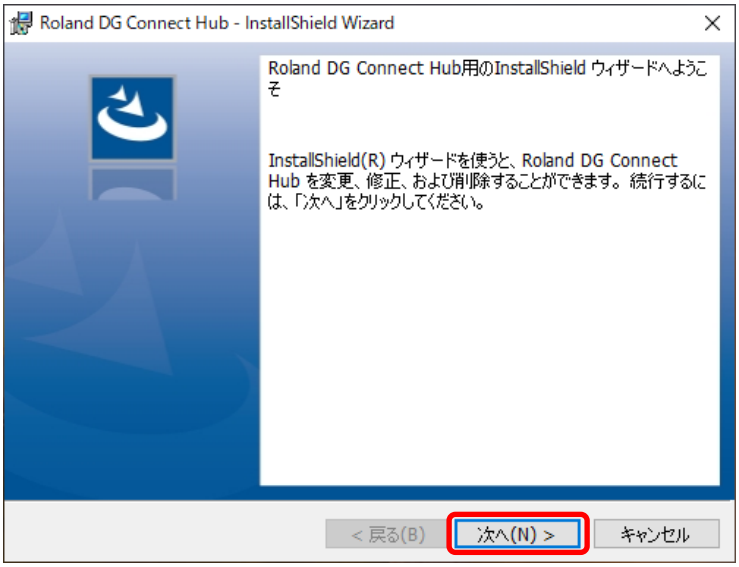

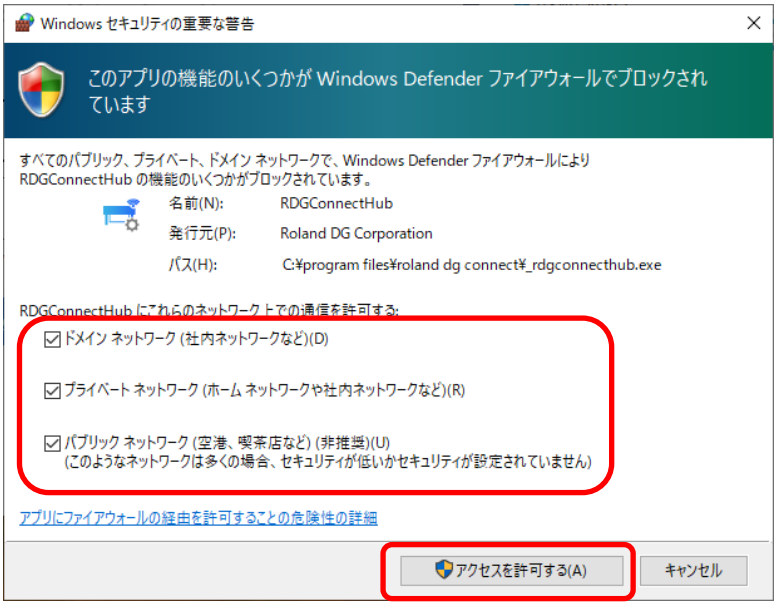

1.6 Windows のスタートメニューから Roland DG Connect Hub を起動します。

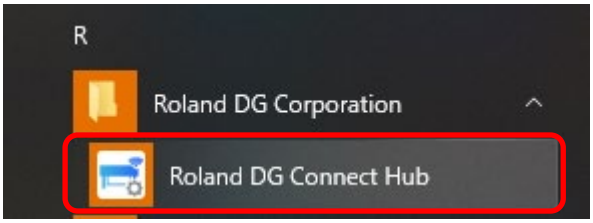

2. Roland DG Connect ID の新規作成と Connect Hub の設定

Roland DG Connect ID を作成します。既にお持ちの方は、手順 3 へ進みください。

2.1 右側の”登録”ボタンをクリックします。



2.2 利用規約を読み、チェックボックスと“同意する”ボタンをクリックします。



2.3 メールアドレス(Roland DG Connect ID)を入力し、「確認コードを送信」をクリックします。




2.4 メールアドレスに以下のような確認コードのメールが届きます。



2.5 確認コードを記入し、”コードの確認”をクリックします。




2.6 必要な情報(パスワード、会社名、国)を記入/選択し、”作成”をクリックします。

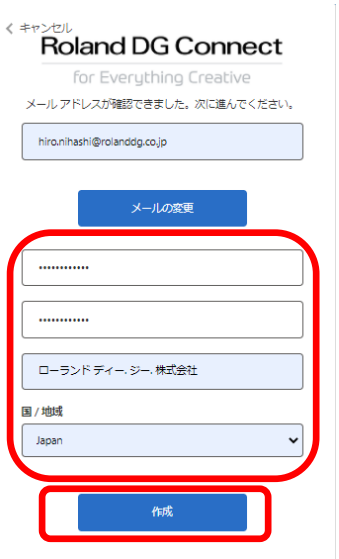


2.7 しばらくすると、自動的にログインして以下の画面が表示されます。PC の設定によっては、Windows のファイアウォールからセキュリティの警告が表示される場合があります。警告が表示された場合は、「プライベートネットワーク」と「パブリックネットワーク」にチェックを入れ、「アクセスを許可」をクリックします。




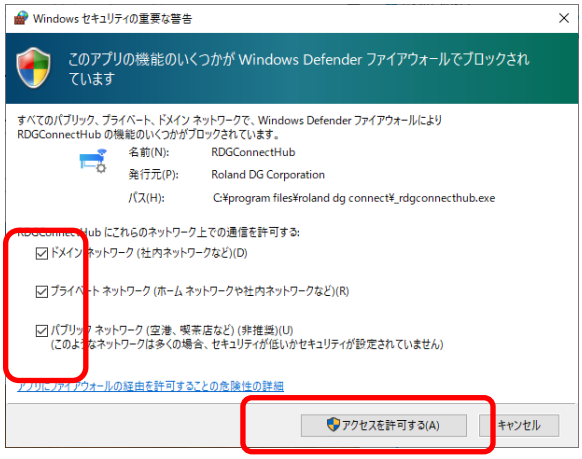


2.8 PC と接続されたネットワーク上の機体が自動で登録されて表示されます。

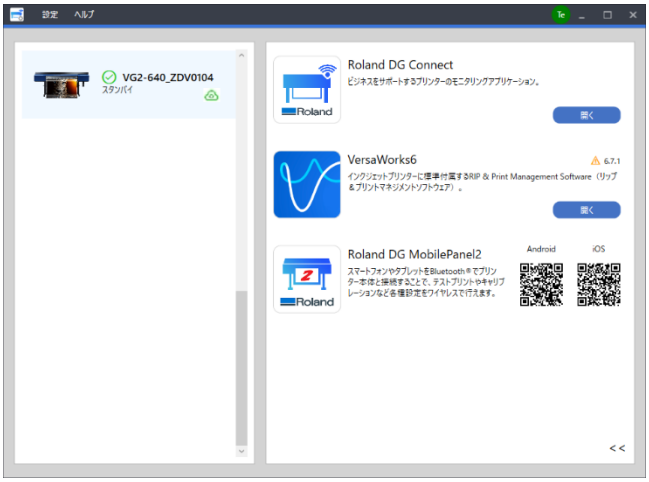

2.9 もし機体が表示されない場合には、手動で登録が可能です。”設定”から “プリンタ設定” の画面で、IP アドレスを記入して”OK”ボタンをクリックします。

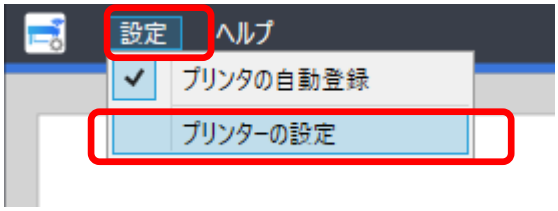

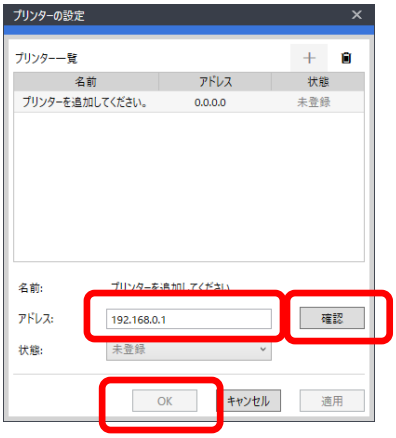

手順 4 へ進みます。


3. Roland DG Connect Hub の設定

既に Roland DG Connect ID をお持ちの方の手順です。

3.1 “サインイン”ボタンをクリックします。




3.2 ID とパスワードを入力し、”サインイン”ボタンをクリックします。

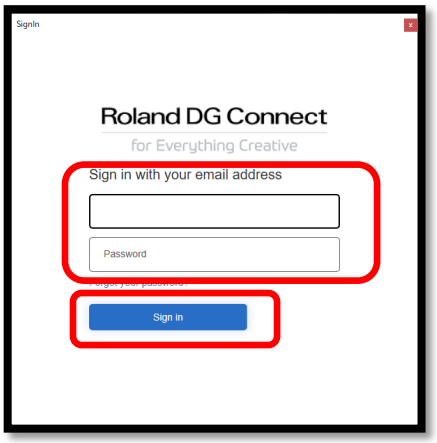


3.3 下の画面がしばらく表示されます。PC の設定によっては、Windows のファイアウォールからセキュリティの警告が表示される場合があります。警告が表示された場合は、「プライベートネットワーク」と「パブリックネットワーク」にチェックを入れ、「アクセスを許可」をクリックします。




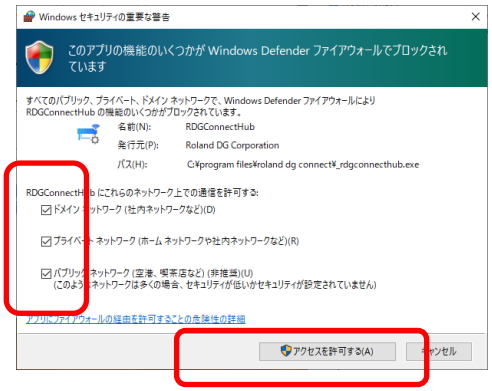


3.4 PC と接続されたネットワーク上の機体が自動で登録されて表示されます。

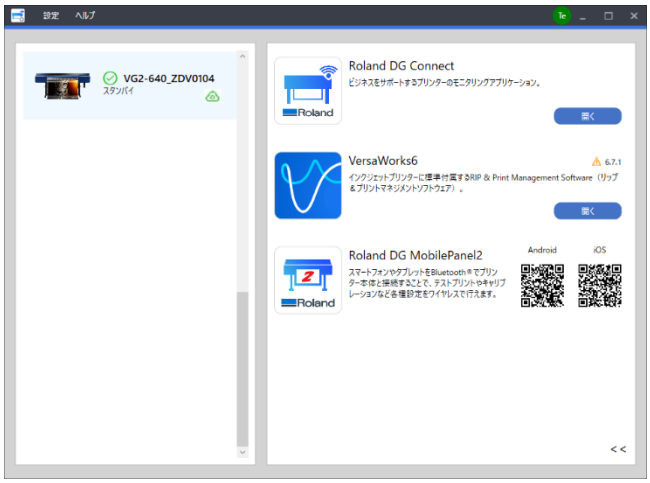

3.5 もし接続したい機体が表示されない場合には、手動で登録が可能です。”設定”から“プリンタ設定”の画面で、IP アドレスを記入して”OK”ボタンをクリックします。

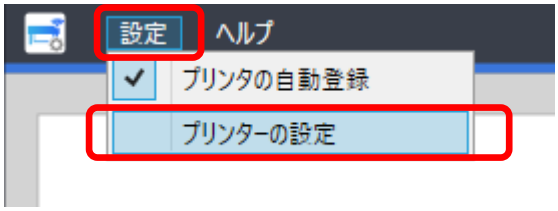


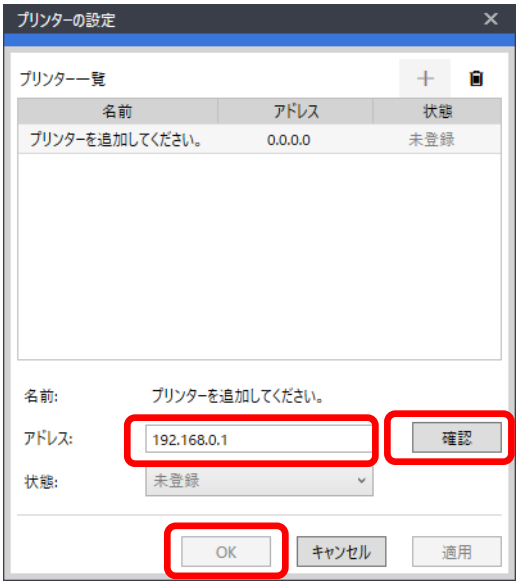

手順 4 へ進みます。

4. 機体のファームウェアを最新版にアップデート

4.1 メイン画面から”Roland DG Connect”をクリックして Roland DG Connect サイトへアクセスします。

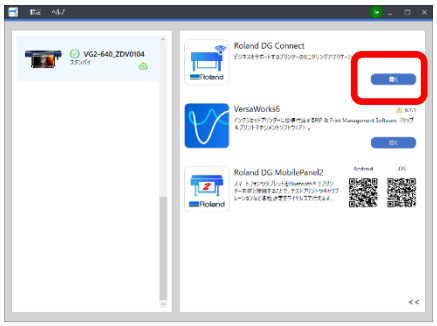

4.2 “ログイン”をクリックします。



4.3 E メールアドレスとパスワードを入力して“サインイン”をクリックします。




4.4 ファームウェアをアップデートする機体を選択します。




4.5 “ファームウェア”メニューを選択し、“ファームウェアの更新”ボタンをクリックします。
*選択した機体が最新バージョンの時は”ファームウェア更新”ボタンは表示されません。



4.6 選択した機体の 2 次電源を OFF にします。

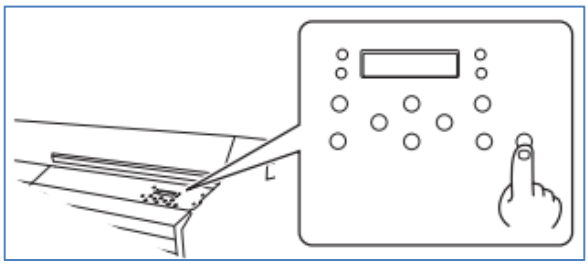


4.7 “確認”ボタンをクリックするとファームウェアのアップデートが開始されます。

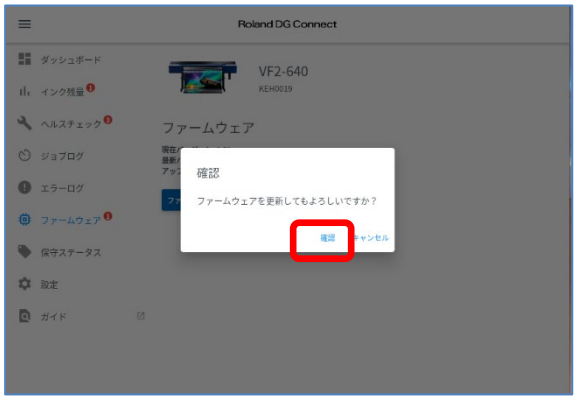

4.8 ファームウェアがアップデートされるまでお待ちください。アップデートが完了すると機体からピピと音がなります。

4.9 ナビゲーションメニューからファームウェアをアップデートした機体をもう一度選択します。



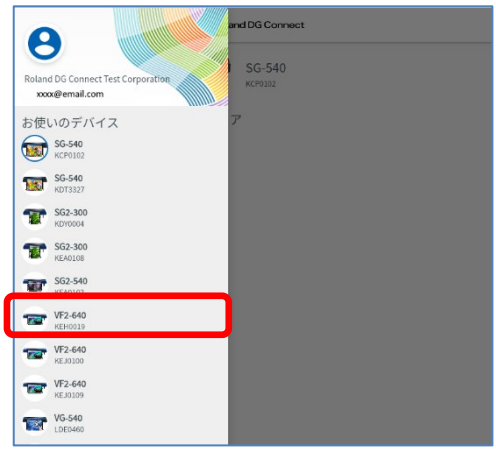

4.10　現在のバージョンが最新のバージョンと同じになっているか確認します。



4.11 ファームウェアのアップデートは完了しました。